



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT231592	14-02-24	0	Natural

Producto:

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 729 139 9849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Yolanda Isabel
Telefono: 5555880846
Estado:
Ciudad:
Referencias: Alado de electrico


INCIDENTE REPORTADO


Descripción: Equipo no prende

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se reemplaza equipo por uno nuevo
El equipo nuevo no prende en Automático
Se solicita cambio por otro modelo


NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO


NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO


Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx





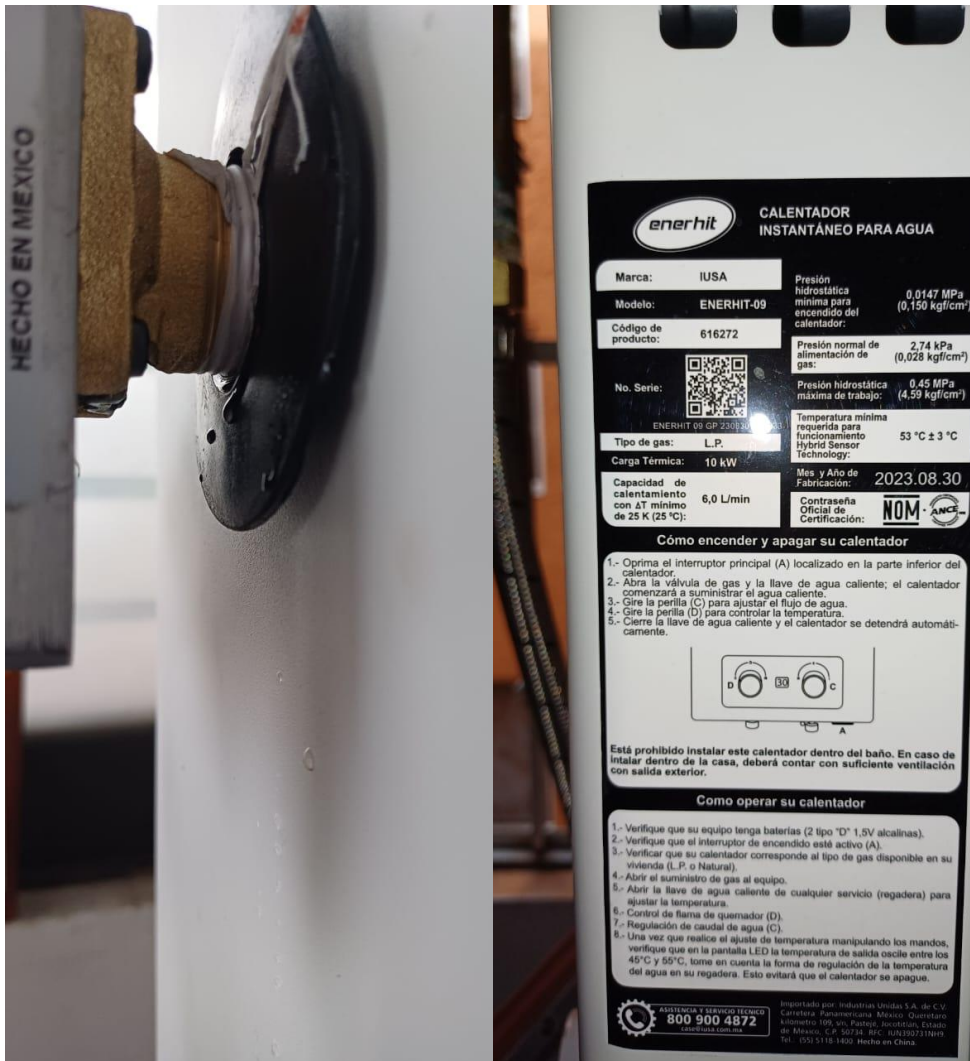

CALENTADOR INSTANTÁNEO PARA AGUA

Marca: IUSA

Modelo: ENERHIT-09

Código de producto: 616272

No. Serie:



ENERHIT 09 CP 2023

Tipo de gas: L.P.

Carga Térmica: 10 kW

Capacidad de calentamiento con ΔT mínimo de 25 K (25 °C): 6,0 L/min

Presión hidrostática mínima para encendido del calentador: 0,0147 MPa (0,150 kgf/cm²)

Presión normal de alimentación de gas: 2,74 kPa (0,028 kgf/cm²)

Presión hidrostática máxima de trabajo: 0,45 MPa (4,59 kgf/cm²)

Temperatura mínima requerida para funcionamiento Hybrid Sensor Technology: 53 °C \pm 3 °C

Mes y Año de Fabricación: 2023.08.30

Contraseña Oficial de Certificación: NOM-ANCE

Cómo encender y apagar su calentador

- 1.- Oprima el interruptor principal (A) localizado en la parte inferior del calentador.
- 2.- Abra la válvula de gas y la llave de agua caliente; el calentador comenzará a suministrar el agua caliente.
- 3.- Gire la perilla (C) para ajustar el flujo de agua.
- 4.- Gire la perilla (D) para controlar la temperatura.
- 5.- Cierre la llave de agua caliente y el calentador se detendrá automáticamente.



Está prohibido instalar este calentador dentro del baño. En caso de instalar dentro de la casa, deberá contar con suficiente ventilación con salida exterior.

Como operar su calentador

- 1.- Verifique que su equipo tenga baterías (2 tipo "D" 1,5V alcalinas).
- 2.- Verifique que el interruptor de encendido esté activo (A).
- 3.- Verifique que su calentador corresponde al tipo de gas disponible en su vivienda (L.P. o Natural).
- 4.- Abra el suministro de gas al equipo.
- 5.- Abra la llave de agua caliente de cualquier servicio (regadera) para ajustar la temperatura.
- 6.- Control de flama de quemador (D).
- 7.- Regulación de caudal de agua (C).
- 8.- Una vez que realice el ajuste de temperatura manipulando los mandos, verifique que en la pantalla LED la temperatura de salida oscile entre los 45°C y 55°C, tome en cuenta la forma de regulación de la temperatura del agua en su regadera. Esto evitará que el calentador se apague.



ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO
800 900 4872

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V.
Carretera Panamericana México-Querétaro
kilómetro 109, s/n, Pánuco, Querétaro, Estado
de México, C.P. 30734. R.F.C. 0181292711
Tel. (55) 5118-1400. Hecho en China.



