



ORDEN DE SERVICIO

TCS
Tickets Control Service

No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
233526	17-FEB-2024		L.P.

Producto: CED: 616630

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marien Gazca Telefono 729 139 9849

DATOS DE USUARIO

Nombre: ROGELIO MARTINEZ C.
Telefono: 55-72-88-06-02
Estado:Domicilio: CARMEN M-27 L-15
Celular: CEL AGRICOLA METROPOLITANA.
Ciudad:Colonia:
C.P.

Referencias:

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: No prende calentador

SE CORRIJE FALSO CONTACTO EN PUNTA PILAS.

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

SE DEJA TRABAJANDO EL CALENTADOR EN PERFECTAS CONDICIONES.

NOTA: COMENTA EL CLIENTE QUE ANTERIORMENTE SOLICITO CAMBIO DE EQUIPO.

RAMONDO GARRIDO R
NOMBRE Y FIRMA TECNICOROGELIO MARTINEZ C
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872/5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx





Primo

CALENTADOR INSTANTÁNEO PARA AGUA A GAS

Marca: IUSA

Presión
Hidrostática
mínima para
encendido del
caalentador:

Modelo: PRIMO 06 LP

0,0147 kPa
(0,150 kgf/cm²)

Código de
producto: 616630

Presión normal
de alimentación
de gas:

No. Serie:



2,74 kPa
(0,028 kgf/cm²)

PRIMO 06 GP 230710 004576

Presión
Hidrostática
máxima de
trabajo:

Tipo de gas: L.P

Mes y Año de
Fabricación:

Carga Térmica: 7,3 kW

2023.07.10

Capacidad de
caalentamiento
con ΔT mínimo
de 25 K (25 °C):


Contraseña
Oficial de
Certificación:

4, 2 L/min

NOM

CÓMO ENCENDER Y APAGAR SU CALENTADOR

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado (C) en la posición (I).
2. Abra la válvula de gas y la llave de agua caliente; el calentador comenzará a suministrar el agua caliente.
3. Gire la perilla (B) para ajustar el flujo de agua.
4. Gire la perilla (A) para controlar la temperatura.
5. Cierre la llave de agua caliente y el calendario se detendrá automáticamente.

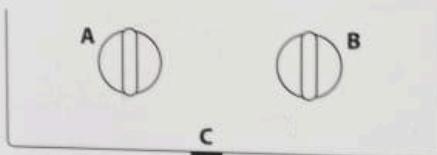

Está prohibido instalar este calentador dentro del baño. En caso de instalar dentro de la casa, deberá contar con suficiente ventilación con salida exterior.

COMO OPERAR SU CALENTADOR

1. Verifique que su equipo tenga baterías (2 tipo "D" 1,5V alcalinas).
2. Verifique que el interruptor de encendido/apagado (C) esté en posición (I).
3. Verificar que su calentador corresponde al tipo de gas disponible en su vivienda (L.P. o Natural)
4. Abrir el suministro de gas al equipo.
5. Abrir la llave de agua caliente de cualquier servicio (regadera) para ajustar la temperatura.
6. Control de llama del quemador (A).
7. Regulación de caudal de agua (B).
8. Una vez que se realice el ajuste de temperatura manipulando los mandos, tome en cuenta la forma de regulación de la temperatura del agua de su regadera. Esto evitará que el calentador se apague.



Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734, RFC: IUN390731NH9, Tel.: (55) 5118-1400. Hecho en China.







