



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT235534	73-07-24		LP

Producto: CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Marlen Gazca Telefono: 7291399849

DATOS DE USUARIO

Nombre: Jose Alfredo Sanchez Mira Domicilio: Prol. VENUSTIANO CARRANZA SN
Telefono: 7752051321 Celular: 77751174501
Estado: Hidalgo Ciudad: Cuauhtepic de Hinojosa
Colonia: Cuauhtepic de Hinojosa Centro Referencias: Cerca de la iglesia a 2 cuadras
CP: 43740

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Usuario comenta que prende pero se apaga, utiliza gas LP, la toma de agua es de tinaco, la base del tinaco mide 1.50 mts, no cuenta con presurizadora, el calentador esta al intemperie, las baterías son Duracell

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se revisa calentador el cual no requiere. Se realiza prueba directa de calentador y genera chispa intermitente. Se encuentra torreta dañada. Se abre flujo de agua y sale muy poca por calentador. Tiene 2 metros de altura. Si hay presión. Se solicita calentador para cambio en garantía.

Kalid Pérez
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

José Alfredo Sánchez
NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
Sánchez
Lira

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx



Tu ubicación



Casa (Mister And Crew)



1 h 10



1 h 11




4 h 2



12 h




3 h

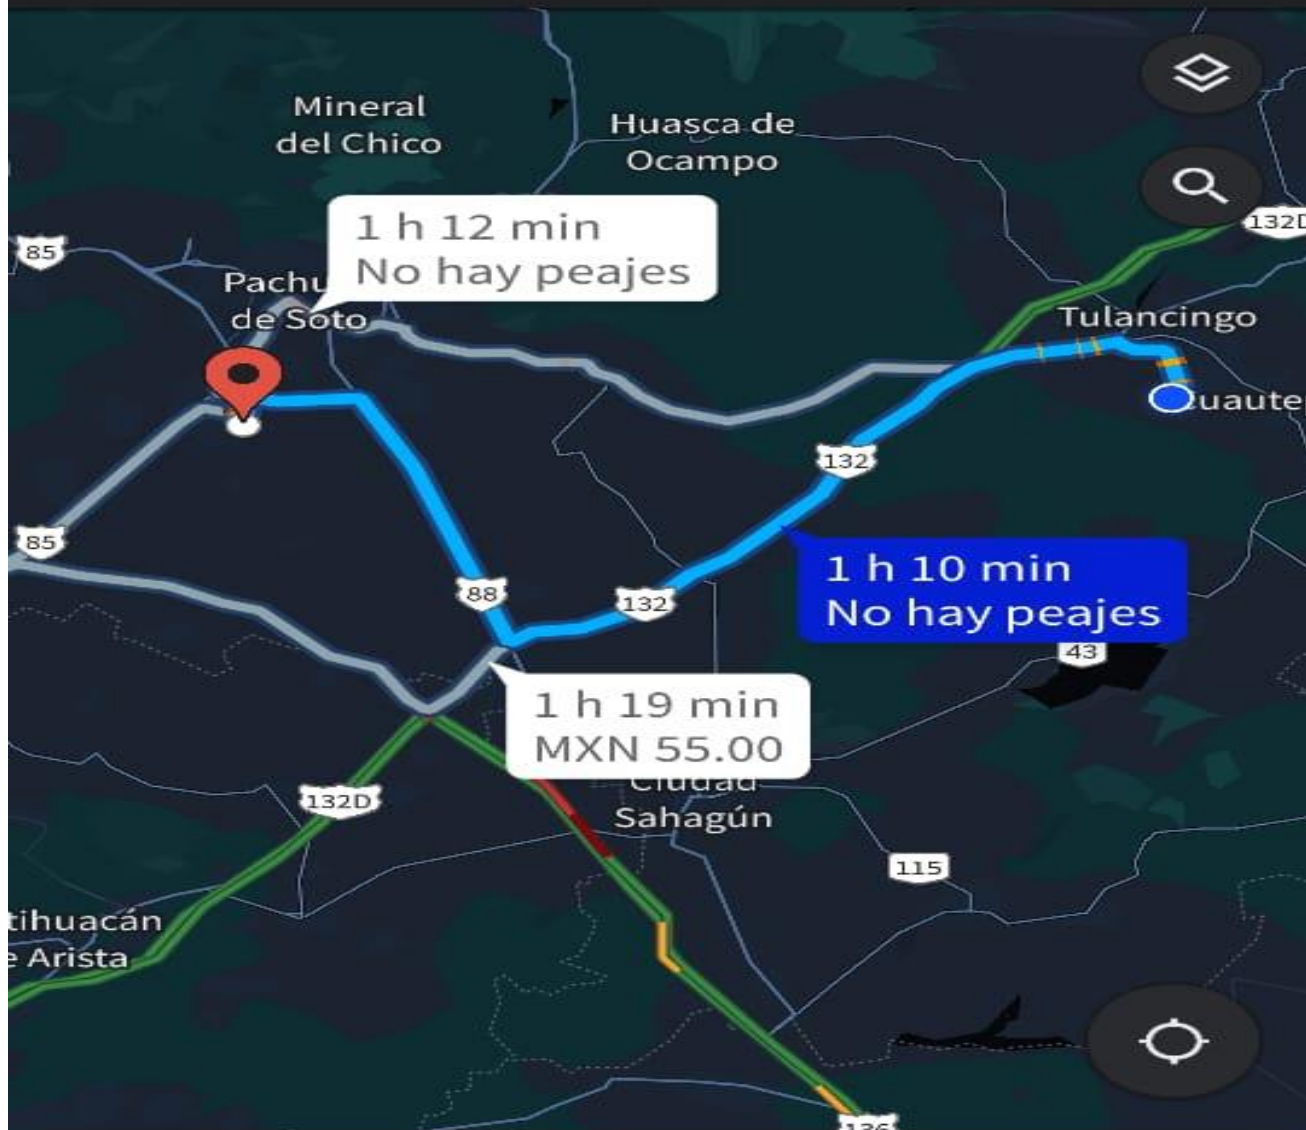**1 h 10 min (72 km)**

La ruta más rápida debido al estado del tráfico

Iniciar **Pasos** **Fijado**

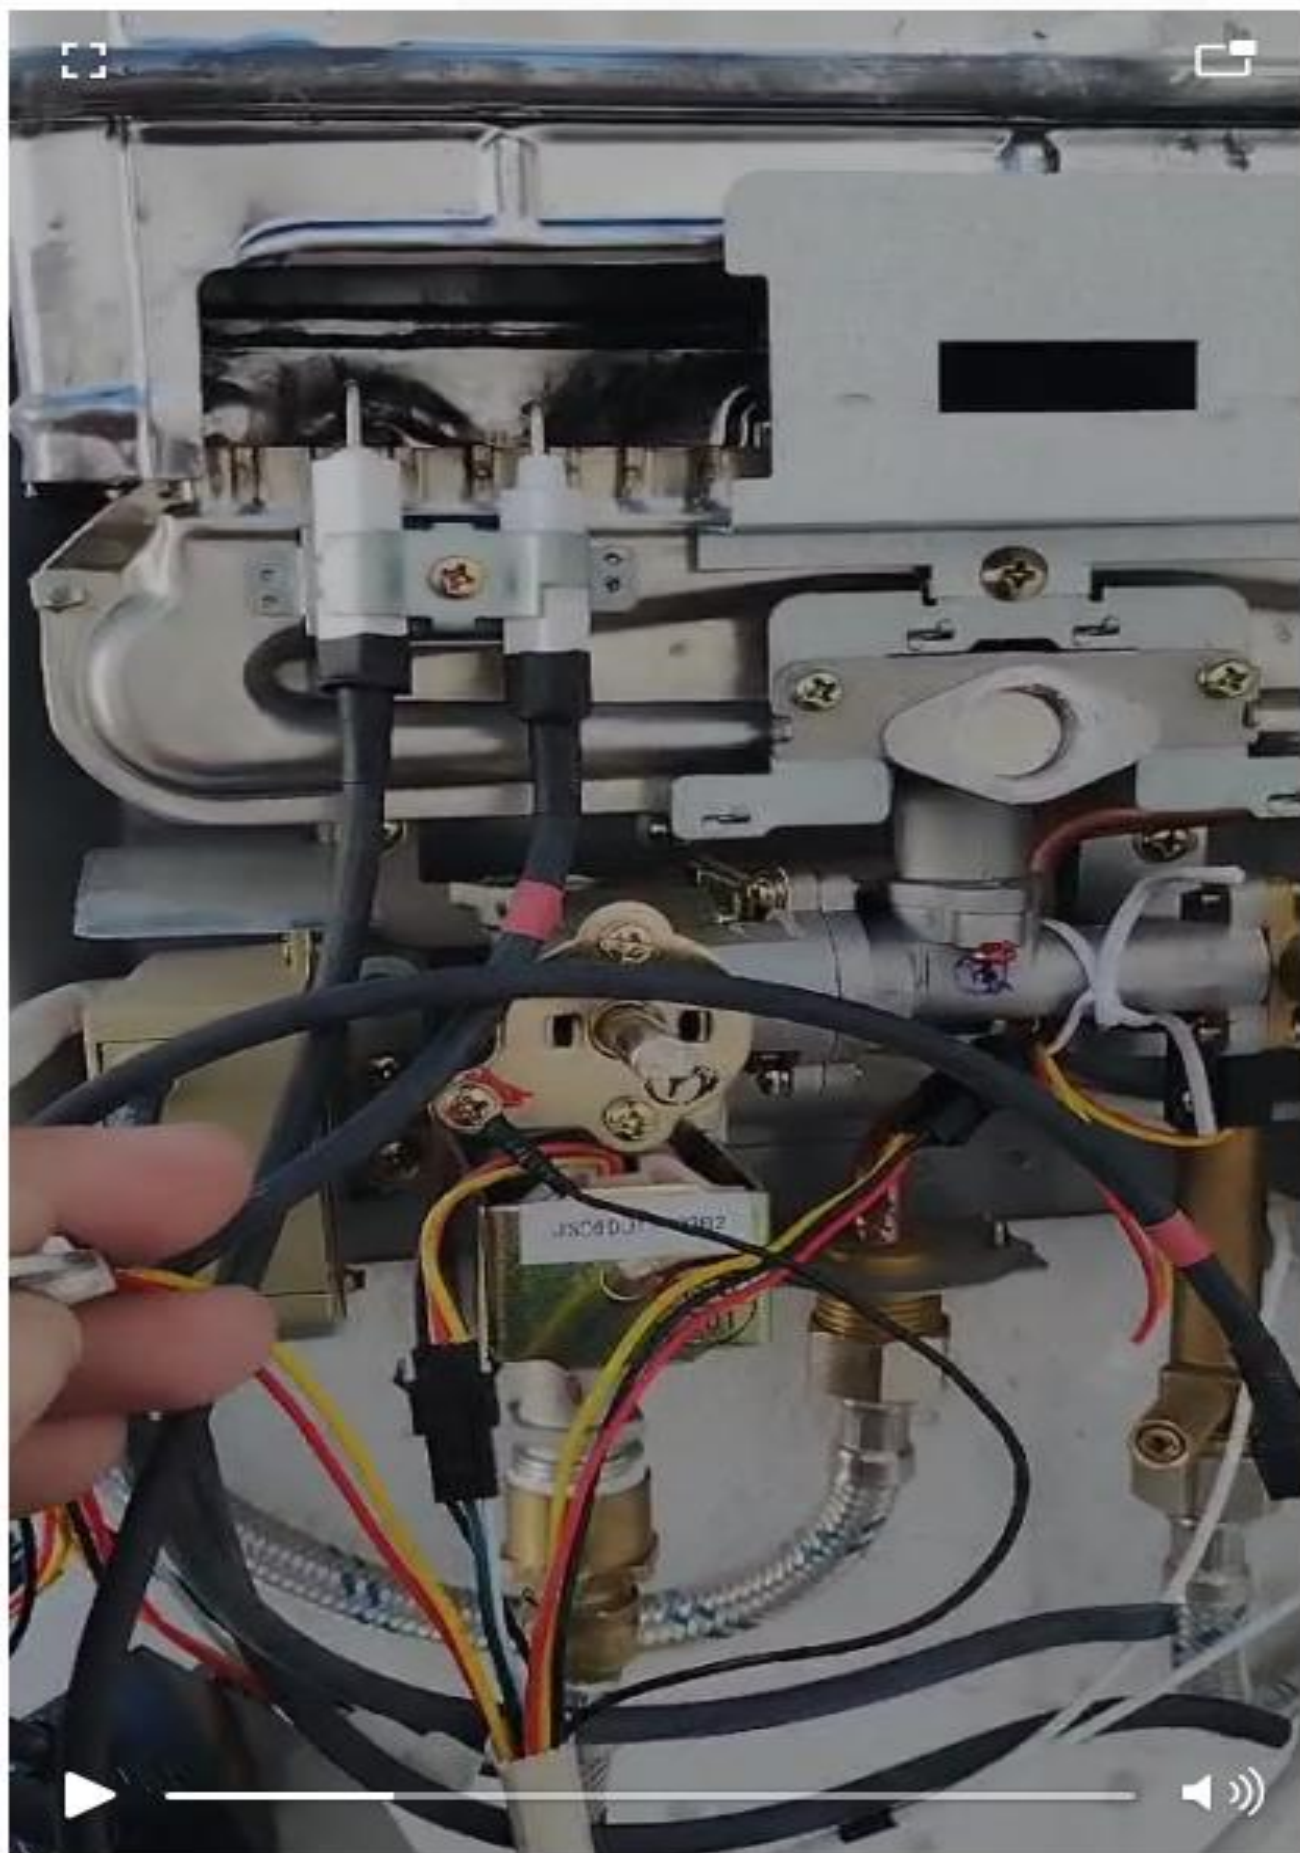

CALENTADOR INSTANTÁNEO PARA AGUA

Marca:

IUSA

Modelo:

PRIMO-06

Código de producto:

616630

No. Serie:

002834

Tipo de gas:

L.P.

Carga Térmica:

7,3 kW

Capacidad de calentamiento con ΔT mínimo de 25 K (25 °C):

4,2 L/min

Presión Hidrostática mínima para encendido del calentador:

0,11 MPa
(1,1 bar)

Presión normal de alimentación de gas:

2,76 MPa
(27,6 bar)

Presión Hidrostática máxima de trabajo:

1,6 MPa
(16 bar)

Mes y Año de Fabricación:

2017.10

Contraseña Oficial de Certificación:

100%

CÓMO ENCENDER Y APAGAR SU CALENTADOR

Coloque el interruptor de encendido/apagado (Q) en la posición de encendido para la válvula de gas y la llave de agua caliente. Gire la manivela (B) para suministrar el agua caliente. Gire la manivela (A) para ajustar el flujo de agua caliente y controlar la temperatura. Gire la manivela (C) para encender el calentador y el agua caliente y el calentador se enciende.

