


SERVIBOYLER DE OCCIDENTE
 Belisario Domínguez No. 2997 S.L. Teléfonos: 3674-13-15, 3168-27-27, 3333-22-09
 Fax: 3603-17-05, Cel: 33-1152-1947, 33-1111-0253. Guadalajara, Jal.
 Correo Electrónico: serviboyer1@gmail.com
 www.serviboller.com.mx

Folio interno:

Fecha	Martes, 27-Feb-2024	Hora	09:35:14	Nota de Venta	027038
Cliente	ramses gonzalez tt237594				
Tel. Particular		Tel. Oficina		Tel. Celular	3318673627 3336458736
Correo Electrónico				Código Postal	
Domicilio	avenida Jesus reyes heroes 2905		Colonia	villa vicente guerrero	
Cruzamientos y Referencia					
Señas					
Reporte Recibido Por	wat 1111	Reportó			
Modelo		Serie		Fecha de Compra	
Factura	rr 1927				
Lugar de Compra					
Falla Reportada	FUGA DE AGUA				Código de Falla
Trabajo Realizado	SE DETECTO QUE ERA INSTALADO CON OTRO TIPO DE VALVULA INDICADO EN LA PUNTA DE DATOS				
CUESTIONARIO / DATOS FISCALES					
REVISIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN					
Presión Dinámica		Presión Estática		Fuga de Agua	() Si () No
Voltaje					
UBICACIÓN DEL EQUIPO					
El Equipo es Accesible	() Si () No	Protección vs. Lluvia	() Si () No	Ventilado	() Si () No
Técnico se moja	() Si () No	Cuarto de Servicio	() Si () No		
Observaciones	tt237594				
Firma del Técnico	Firma del Cliente				
Presupuesto Aceptado	\$ 300.00	Asesoría	\$		
Presupuesto	\$ 1850.00	Garantía por			

Por devolución de Mercadería se cobrará el 30% del total de este comprobante y en mano de obra el 100%

1. TEMPERATURA: Mantenga la posición de "PILLO" con el indicador.
2. Presione el "BOTÓN INICIADOR" manteniéndolo así durante 1 minuto, aproximadamente 5 segundos, presione el "BOTÓN DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO" por 3 segundos, si no ese momento el piloto deberá encenderse 2 ó 3 veces más entonces el piloto encenderá, después del minuto transcurrido deje de presionar el "BOTÓN INICIADOR" y verifique que el piloto continúe encendido. Si por alguna razón en este punto el piloto no enciende, espere 3 minutos antes de volver a intentar encender el piloto repitiendo el procedimiento descrito anteriormente.
3. Si el piloto se apaga, repita el paso No. 2.
4. En sentido contrario a las manecillas del reloj, gire la "PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA" hasta la temperatura deseada quedando alineada con el "INDICADOR", en esta posición el calentador encenderá.
5. Para el apagado total de su calentador gire la "PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA" en sentido de las manecillas del reloj hasta la posición de "APAGADO" (●).

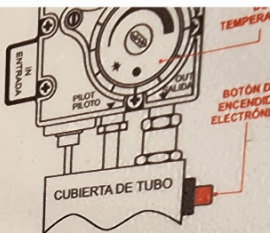

ESTE CALENTADOR CUENTA CON PROTECCIÓN CATÓDICA "LA PROTECCIÓN CATÓDICA ALARGA LA VIDA DEL CALENTADOR".

ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO
 01 800 849 8500
 aysat@usa.com.mx

UNIDAD MODELO: ENERHIT
 No. de Serie: 0000019297
 Tipo: CALENTADOR RÁPIDA RECUPERACIÓN

PRODUCTO MANUFACTURADO POR (9 L/min)
 INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.
 Cd. Industrial Alejo Peralta y Díaz Ceballos
 Km. 109 Carr. Panamericana Méx. - Qro.
 Pesteje, Jocotitlán, Estado de México
 C.P. 50734 Centro de atención a nivel nacional
 Tel. 800 900 4872
 aysat@usa.com.mx

REGIÓN DE ALIMENTACIÓN:
 JACO: 2.74 MPa (27.94 g/cm²)
 JACO NATURAL: 1.76 MPa (17.96 g/cm²)
 CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO: 8.4 L/min
 CDT: 20 MINUTOS DE TRABAJO: 8.4 L/min
 PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: 0.45 MPa
 CARGA TÉRMICA: 11.0 MW
 REGIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA: 1.7 MPa

NOM
 HECHO EN MÉXICO
 MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: NOVIEMBRE - 2023

