



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte: TT242435 Fecha de atención: 25-04-24 Costo de servicio: Tipo de gas: LP

Producto: CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP

Nombre: CST: HARLEN GAZCA Telefono: 7291399849

Nombre: Monica Brilla Torres Domicilio: Calle 50 norte Manzana 15 lote 1
Telefono: 5524285656 Celular: 7774173244
Estado: Hidalgo Ciudad: Tizayuca
Colonia: Warbella Referencias: Casa num 52
CP: 43823

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Cliente con folio previo TT242202 comparte evidencias por Whatsapp se anexa nota de folio previo: Se comunica usuario reportando un calentador, indica no enciende, no da chispa, se le colocaron baterías alcalinas, marca Voltex, utiliza gas LP, se encuentra instalado a un cilindro, cuenta con regulador de gas de baja presión, el botón de encendido se encuentra en posición I. Las baterías se

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

Se revisa calentador el cual enciende al abrir llave de agua fría y después cerrarla. Se explica que es por la presión de agua hay 900 g/h². Se recomienda pagar mientras no se usó. Se da asesoría en garantía.

Kalid Pérez
NOMBRE Y FIRMA TECNICO

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

cliente no realiza pago ni visita

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 /5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx



Primo

CALENTADOR INSTANTÁNEO PARA AGUA A GAS

Marca: IUSA

Modelo: PRIMO 06 LP

Código de producto: 616630

No. Serie:



PRIMO 06 GP 240105 008383

Tipo de gas: L.P

Carga Térmica: 7,3 kW

Capacidad de calentamiento con ΔT mínimo de 25 K (25 °C): 4,2 L/min

Presión Hidrostática mínima para encendido del calentador: 0,0147 kPa (0,150 kgf/cm²)

Presión normal de alimentación de gas: 2,74 kPa (0,028 kgf/cm²)

Presión Hidrostática máxima de trabajo: 0,45 MPa (4,6 kgf/cm²)


Mes y Año de Fabricación: 2024.01.05

Contraseña Oficial de Certificación:

NOM

CÓMO ENCENDER Y APAGAR SU CALENTADOR

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado (C) en la posición (I).
2. Abra la válvula de gas y la llave de agua caliente; el calentador comenzará a suministrar el agua caliente.
3. Gire la perilla (B) para ajustar el flujo de agua.
4. Gire la perilla (A) para controlar la temperatura.
5. Cierre la llave de agua caliente y el calentador se detendrá automáticamente.

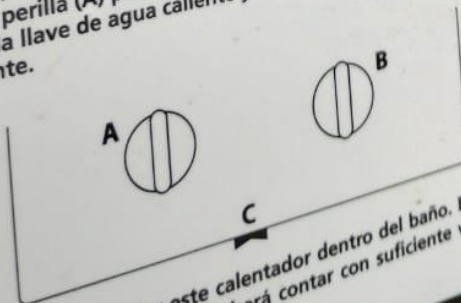

Está prohibido instalar este calentador dentro del baño. En caso de instalar dentro de la casa, deberá contar con suficiente ventilación exterior.

PAR SU CALENTADOR

2" 1,5V alcalinas).
té en posición (I).
ible en su





TAS TRUPER
02/04/24

CONDICIONES:

pagado

TOTAL

1800