



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Centro de servicio	Tipo de gas
TT242894 Servicio	30-04-24		LP
Calentador:	CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO ALP		

DATOS DEL CST	
Nombre CST:	Marlen Gacá
Celular:	712 198 2710

DATOS DE USUARIO			
Nombre:	Juan Jose Perez	Domicilio:	Chibacano #109
Telefono:	775-4659241	Celular:	775-4081837
Estado:	Hidalgo	Ciudad:	Pachuca de Soto
Colonia:	Ampliación Santa Julia	Referencias:	
Entre calle 4 y calle 8, atras de la tienda 38			

DATOS DEL PRODUCTO	
Descripción:	Se comunica usuario reportando que la temperatura de su equipo no se puede regular, utiliza gas LP, ve suministro de etano, cuenta con base el etano, la falla se presento desde la instalacion, cuenta con presurizadores.

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO
Se revisa calentador el cual era de correcto a la se arregla y funciona bien. Se realizan pruebas y se le regala el equipo funcionando.

 NOMBRE Y FIRMA TECNICO	 NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
Revisar el modelo correspondiente, estar en sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 245 días del año sin 24 hrs.	
Telefono: 800/924872 / 551513301	e-mail: csa@usa.com.mx / info@usa.com.mx



enerhit

**CALENTADOR
INSTANTÁNEO PARA AGUA**

Marca: IUSA

Modelo: ENERHIT-06

Código de producto: 616270

No. Serie: 000227

Tipo de gas: L.P.

Carga Térmica: 7,5 kW

Capacidad de calentamiento con ΔT mínimo de 25 K (25 °C): 4,5 L/min

Presión hidrostática mínima para encendido del calentador: 0.0147 MPa (0.150 kgf/cm²)

Presión normal de alimentación de gas: 2.74 kPa (0.028 kgf/cm²)

Presión hidrostática máxima de trabajo: 0.45 MPa (4.59 kgf/cm²)


Temperatura mínima requerida para funcionamiento Hybrid Sensor Technology: 53 °C $\pm$ 3 °C

Mes y Año de Fabricación: 2021.11.20

Contraseña Oficial de Certificación: NOM

Cómo encender y apagar su calentador

- 1.- Oprima el interruptor principal (A) localizado en la parte inferior del calentador.
- 2.- Abra la válvula de gas y la llave de agua caliente; el calentador comenzará a suministrar el agua caliente.
- 3.- Gire la perilla (C) para ajustar el flujo de agua.
- 4.- Gire la perilla (D) para controlar la temperatura.
- 5.- Cierre la llave de agua caliente y el calentador se detendrá automáticamente.

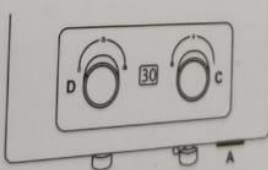

Está prohibido instalar este calentador dentro del baño. En caso de instalar dentro de la casa, deberá contar con suficiente ventilación con salida exterior.

Como operar su calentador

- 1.- Verifique que su equipo tenga baterías (2 tipo "D" 1.5V alcalinas).
- 2.- Verifique que el interruptor de encendido esté activo (A).
- 3.- Verificar que su calentador corresponde al tipo de gas disponible en su vivienda (L.P. o Natural).
- 4.- Abrir el suministro de gas al equipo.
- 5.- Abrir la llave de agua caliente de cualquier servicio (regadera) para ajustar la temperatura.





